



Salice Freno Pulsador

SMOVE «AMORTIGUADOR» DE ENCASTRAR

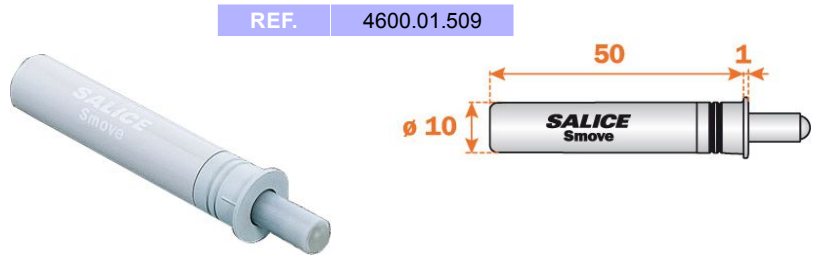

*Colocar el Smov en la parte superior o inferior del mueble

SMOVE «AMORTIGUADOR» DE ENCASTRAR

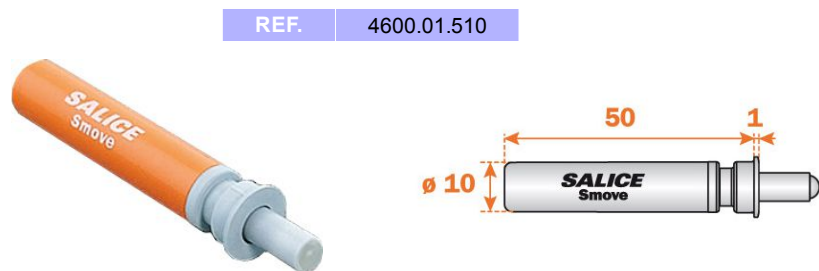

*Colocar el Smov al lado contrario de la bisagra (centro del lateral)

ADAPTADOR SMOV DE ATORNILLAR SOBRE EL MUEBLE

